

Instrukcja instalacji.

Szczegółowy opis instalacji
systemu wiszącego Hareo.

Instrukcja instalacji.

reponio[®]

MATERIAŁ ŁĄCZĄCY

3

INSTALACJA

4-8

Montaż listew Tigila

4

Rozmieszczenie paneli

5

Przykręcenie panelu górnego do ściany

6


Montaż listew łączących, narożnych i końcowych

7

Zalecenia dotyczące rozmieszczenia haków, wsporników i innych akcesoriów

8

FILM INSTRUKTAŻOWY

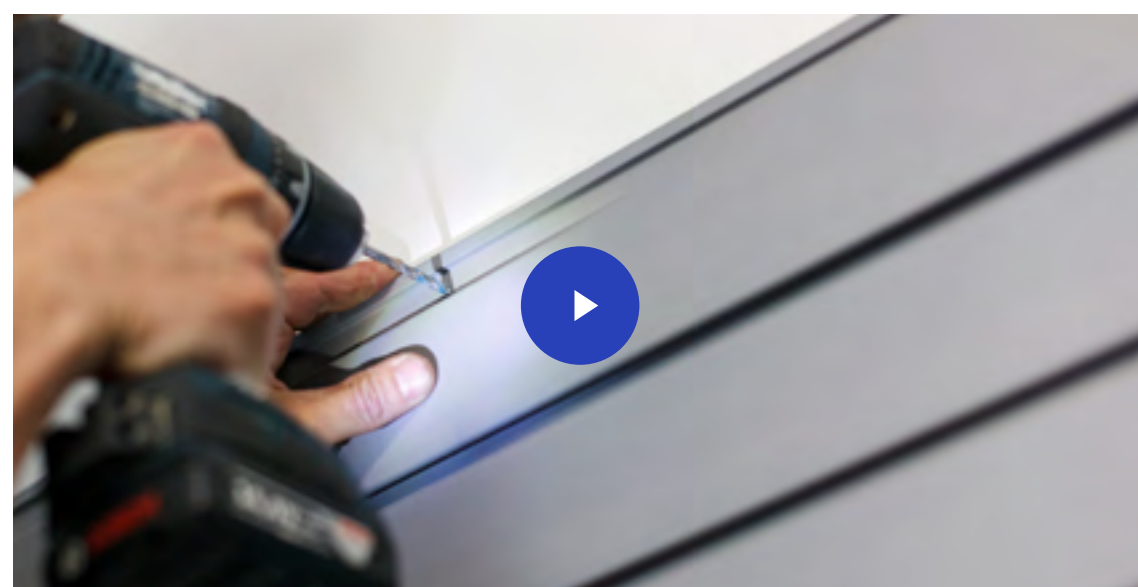

[OBEJRZYJ FILM TUTORIAL](#)

INSTRUKCJA INSTALACJI



Materiał łączący.

reponio®



Listwy montażowe Tigila

4 sztuki na 2-metrowy panel, 3 sztuki na 1-metrowy panel



Kołki 8x50

W zależności od materiału, do którego kotwisz.



Śruby 5x60

Montaż listew Tigila.

- 1 **Przed przystąpieniem do pomiarów i wiercenia należy sprawdzić,** czy w ścianie nie znajdują się przewody elektryczne lub inne elementy, które mogłyby skomplikować instalację.
- 2 **Zmierz położenie listew montażowych** - 10 cm od krawędzi paneli Hareo, pozostałe paski umieść proporcjonalnie na środku.

⚠ **Zalecamy najpierw wyrównać listwy końcowe Tigila, a następnie zgodnie z nimi zamontować między nimi listwy.**

Możesz mieć w sumie 6 pasków do zawieszania. Poszczególne segmenty paneli można w razie potrzeby wyłamać.

W przypadku montażu w ocieplonej ścianie (styropian lub wata) konieczne jest utworzenie z listewek drewnianych rusztu pomocniczego, który kotwi się przez izolację za pomocą kołków rozporowych. Idealnie przykleja się listwy drewniane do ściany za pomocą kleju montażowego. Następnie przykręcasz listwy Tigila do powstałego rusztu. Ta procedura jest niezbędna do utrzymania 100% funkcjonalności systemu zawieszania.



Zastosowanie paneli.



1

Po zamontowaniu listew Tigila czas na włożenie paneli Hareo.

Panele muszą być odpowiednio wsunięte w drążki wiszące, tak aby pozostałe panele również dokładnie pasowały.




Jeśli potrzebujesz przyciąć panele, jest to łatwe.

Oprócz elektronarzędzi można również zaopatrzyć się w piłę ręczną. Ewentualne nierówności cięcia zostaną zamaskowane przez systemowe listwy (narożne i łączące). W panelu bez problemu wywiercisz otwory pod włączniki, gniazdka, dopływy wody i inne wyjścia.



Zalecamy montaż ściany składającej się z 6 paneli jeden na drugim, czyli system o łącznej wysokości 186 cm, w odległości 20 - 50 cm od podłogi w zależności od wysokości pomieszczenia.

Udowodniliśmy, że w ten sposób najefektywniej wykorzystasz przestrzeń.

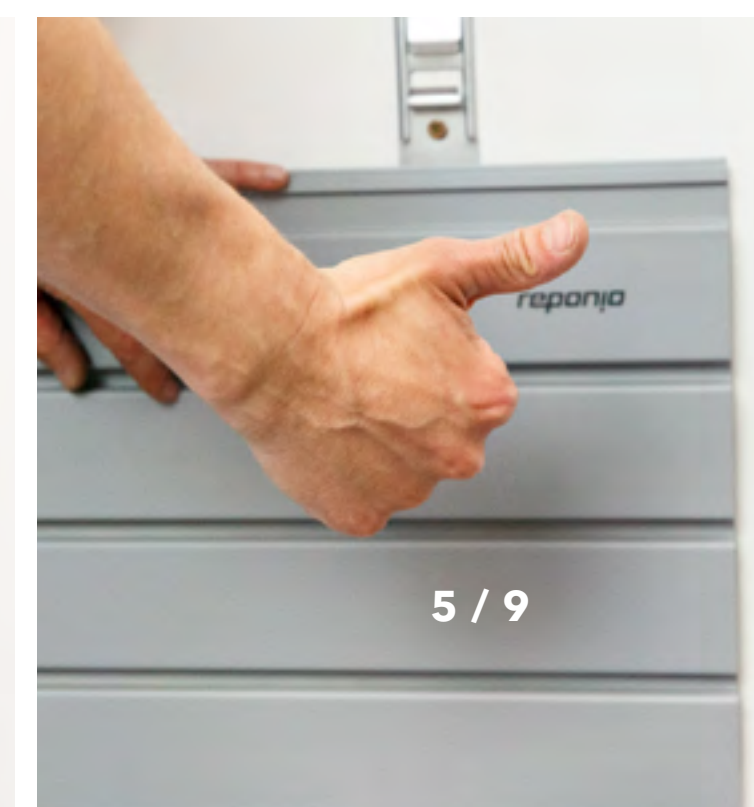

Przykręcenie panelu górnego do ściany.

- 1 **Wsuń górny panel, wywierć otwór przez panel w ścianie.**
Po wysunięciu panelu wywierć otwór na kołek.
- 2 **Po wbiciu kołka, ponownie zakładasz panel i przykręcasz go do ściany.** Zalecamy użycie 3 punktów kotwienia dla panelu 2-metrowego, 2 punktów kotwiących dla panelu 1-metrowego.
Uważaj, aby punkty kotwienia nie wystawały z szyn montażowych Tigila.

- ⚠ **Zalecamy przykręcenie paneli górnych bezpośrednio do ściany.**
Dzięki temu nie przesuwają się i nie wysuwają.



Montaż listew łączących, narożnych i końcowych.

Listwy dostarczamy w długości 186 cm.



Listwy można łatwo skrócić w razie potrzeby zwykłą ręczną piłą do metalu.

INSTRUKCJA INSTALACJI



Zalecenia dotyczące rozmieszczenia haków, wsporników i innych akcesoriów.



Do wieszania ciężkich przedmiotów polecamy haczyki i uchwyty umieścić w miejscach, w których panel jest zatrzasnięty na drążku.

Wiszące akcesorium jest wyposażone w **zamek Fortis**, który mocuje go w stabilnej pozycji na ścianie. Obsługa obiektów jest więc bardzo prosta i wygodna.



Instrukcja instalacji.

reponio[®]



FILM INSTRUKTAŻOWY

OBEJRZYJ FILM TUTORIAL

www.reponio.pl/instalacja